

# S2用户手册

- 安全警示及使用注意事项
  - 简介 Brief
  - 产品清单
  - 产品规格 Specifications
    - 处理器模组 Processor
    - 接口 I/O
    - 供电 Power Supply
    - 结构 Mechanical
    - 环境 Environmental
    - 认证 Certification
  - 设备尺寸 Dimension
  - 服务与支持
    - 技术支持
    - 保修
- 接口说明
  - 正面板接口
  - 左面板接口
  - 右面板接口
    - I/O\_1接口信号定义
    - I/O\_2接口信号定义
      - GPIO接口引脚号
      - UART节点说明
  - 背面板接口
  - I/O转接线说明
    - I/O\_1转接线及引脚定义
    - I/O\_2转接线及引脚定义
- 功能介绍
  - 通用使用方法
    - 系统介绍
    - 烧写镜像
    - 开关机
- MIIVII SETTINGS的使用说明
  - 简介
  - 使用视频
  - 登陆
  - 功能说明
    - 系统状态
    - 系统设置
    - 系统升级
    - 账号管理
    - 日志导出
- 功率模式设定
- IO使用方法
  - GPIO接口配置方法
  - UART接口配置方法
  - GPS 对设备授时使用方式
    - GPS支持型号
    - 连接方式
    - 授时功能配置
    - 检查授时是否成功
    - 故障排查
      - 1.查看GPS是否有输出
      - 2.查看GPS的pps信号是否有输出
      - 3.识别方法
  - CAN口配置方法

- 无线设备配置方法
  - WiFi配置方法
  - 4G模块配置方法
- 应用功能使用
- 附录
  - 异常处理
- 系统在线升级 (OTA) 的使用说明
  - 概述
  - 使用方式
    - 方法一 (推荐) : 使用MIIVII SETTINGS进行版本升级和回退;
    - 方法二: 使用命令行进行升级或者升级指定安装包
    - 使用命令行进行升级
    - 升级指定安装包
- Jetpack 4.4版本及以下镜像烧录
- Jetpack 4.5版本及以上镜像烧录
  - 1.功能介绍
    - 核心功能
  - 2.准备软件硬件
    - 2.1. 烧写主机准备
    - 2.2. 烧写软件环境准备
    - 2.3. 准备米文烧写工具和米文设备镜像
      - 2.3.1.刷机工具安装
    - 2.4. 准备硬件
  - 3.操作
    - 3.1. 硬件连接
    - 3.2软件使用
      - 3.2.1. 镜像烧写
        - 3.2.1.1在线模式镜像烧写
        - 3.2.1.2离线模式镜像烧写
      - 3.2.2. 镜像克隆
  - 附1. 烧写问题自检

## 安全警示及使用注意事项

请在使用本产品前仔细阅读本手册，未经授权的操作会导致错误或意外。制造商对因错误操作而导致设备出现的任何问题均不负责。

- 避免热插拔设备接口。
- 要正确关闭电源，请先关闭Ubuntu系统，然后再切断电源。由于Ubuntu系统的特殊性，在Nvidia的开发板上，如启动未完成的时候强行断电，会有0.03%的概率出现异常，进而导致设备无法启动。由于使用Ubuntu系统，米文的设备上也会存在同样的问题。
- 请勿使用本手册提及以外的线缆。
- 避免在强磁场环境下使用本设备。
- 长期不使用及运输前需要对数据进行备份。
- 推荐使用原包装进行运输。
- 警告！此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

## 简介 Brief

米文S2是一款嵌入式人工智能计算机，能够为各类终端设备赋予人工智能的能力，降低终端智能的开发门槛。米文S2搭载了移动处理器——NVIDIA Jetson TX2，并提供主流人工智能算法模型的加速SDK，是最适合边缘计算的高性能平台。

MiiVii S2 is a fully-featured embedded platform for AI computing. It provides both high processing capabilities and high energy efficiency. MiiVii S2 brings artificial intelligence to terminal devices. MiiVii S2 carries one of the most powerful mobile computing module, NVIDIA Jetson TX2. In addition, a variety of algorithms are provided on S2 platform, especially in the field of computer vision.

## 产品清单

- S2 x 1
- 电源适配器 x 1
- 电源转接线 x 1
- I/O转接线 x 2
- WiFi天线 x 2
- 网线 x 1
- 快速上手指南及保修卡 x 1
- 合格证 x 1



## 产品规格 Specifications

### 处理器模组 Processor

	Specification
Processor	NVIDIA Jetson TX2
AI Performance	Up to 1.3 TFLOPS (FP16)
CPU	Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU Quad-Core ARM® Cortex®-A57 MPCore
GPU	256-core NVIDIA Pascal™ GPU architecture with 256 NVIDIA CUDA cores
Memory	8GB 128-bit LPDDR4 Memory 1866 MHz - 59.7 GB/s
Storage	32GB eMMC 5.1

Video Encode	1x 4Kp60 3x 4Kp30 4x 1080p60 8x 1080p30 (H.265)  1x 4Kp60 3x 4Kp30 7x 1080p60 14x 1080p30 (H.264)
Video Decode	2x 4Kp60 4x 4Kp30 7x 1080p60 14x 1080p30 (H.265 & H.264)

## 接口 I/O

	Interface	Quantity	Note
Function KEY	Switch Key	1	Control Boot Mode
	Reset Key	1	
Network/Camera	Ethernet	2	Gigabit Ethernet port RJ45
Video output	HDMI	1	HDMI 2.0 TYPE A 5V 1A
USB	USB	3	2×USB 3.0 TYPE A 5V, 1A 1×micro USB 5V, 0.5A
I/O	UART	3	1xTTL 3.3V 1xRS485 1xDebug 3.3V
	CAN	3	With CAN chip terminal resistor 120
	GPIO	2	IN 0-12V OUT 3.3V

## 供电 Power Supply

Power Supply	Spec
Input Type	DC
Input Voltage	12V
Typical consumption	15W

## 结构 Mechanical

Mechanical	Spec
Dimensions (W×H×D)	100mm×56mm×62mm
Weight	350g

## 环境 Environmental

Environmental	Spec
Operating Temperature	-20°C-60°C, 0.2~0.3m/s air flow <sup>1</sup>
Storage Temperature	-25°C-80°C
Storage Humidity	10%-90% non-condensing

## 认证 Certification


Certification	Status
CE	Passed
CCC, FCC, RoHS, SRRC	Processing

[1] According to GB/T 2423-2008 60°C以上运行时，运行频率降低 Working frequency is subject to change after temperature reaches 60°C

## 设备尺寸 Dimension

S2主体尺寸如图: S2 Dimensions as below:



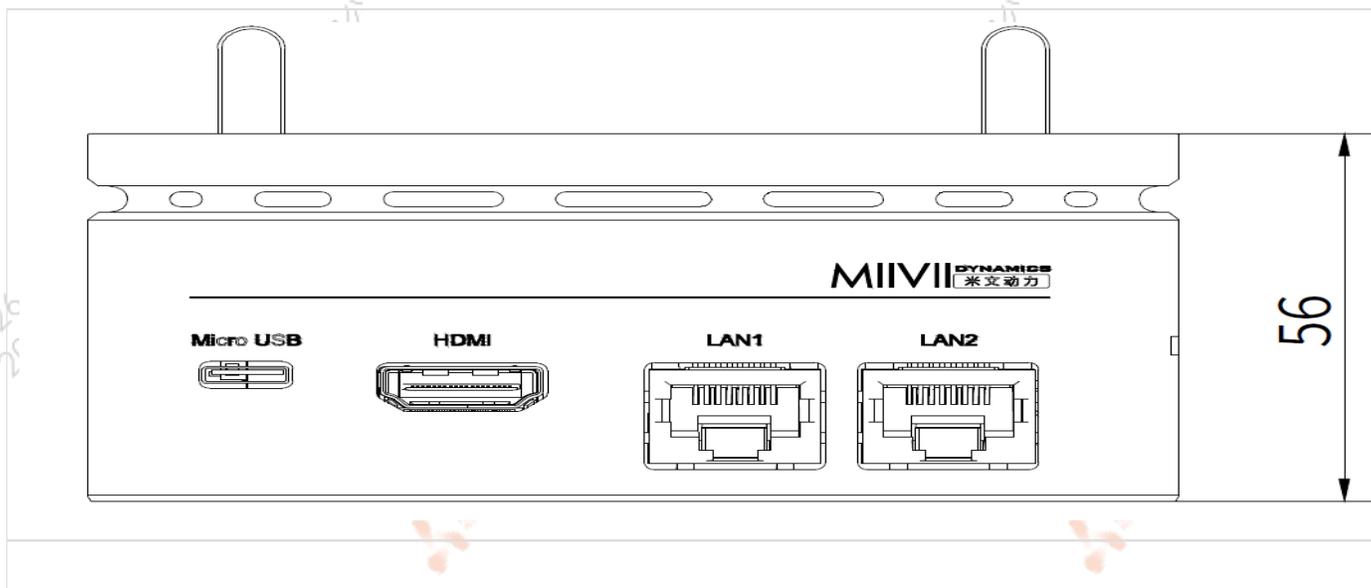

## 服务与支持

### 技术支持

如果您遇到问题，或者您认为您的产品有缺陷，请发问题到email:helpdesk@mivii.com，我们将帮助您解决问题。也可访问米文技术论坛<http://forum.mivii.com>，搜索我们的知识库，以查找常见问题的解决方案。

### 保修

保修期：米文设备保修期为自购买之日起一年。保修条例：保修期内产品，若出现非人为损坏的故障米文将进行免费保修。请联系helpdesk@mivii.com获取保修协助。

## 接口说明

### 正面板接口

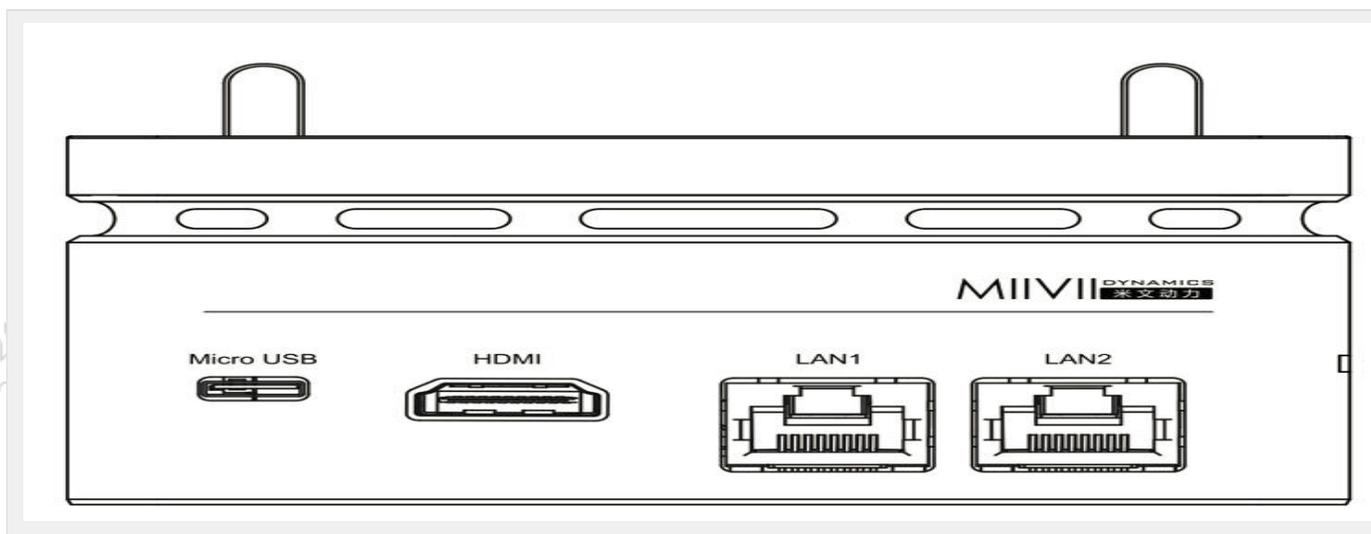


图 S2正面板接口示意图

接口	接口名称	接口说明
Micro USB	迷你USB接口	用于镜像烧写 支持主模式，OTG模式 5V 0.5A
HDMI	HDMI 2.0接口	HDMI 2.0 TYPE A 5V 1A
Lan_1	千兆网口	千兆以太网口RJ45
Lan_2	千兆网口	千兆以太网口RJ45

## 左面板接口

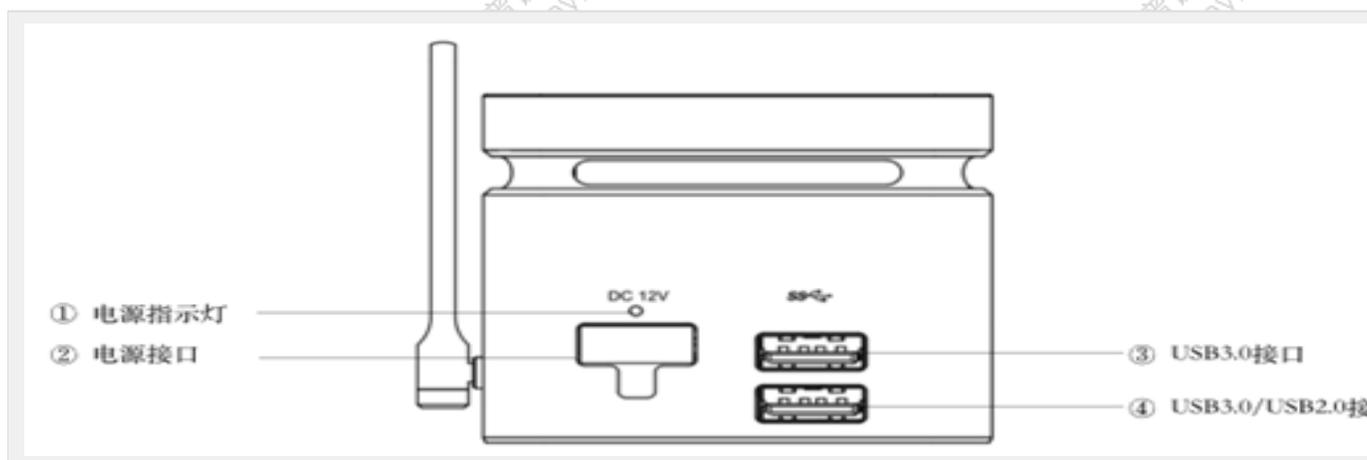


图 S2左面板接口示意图

接口	接口名称	接口说明
Power Led	电源指示灯	系统启动前：指示灯为红色 系统启动后：指示灯为蓝绿色
DC_IN	电源接口	输入电源12V，电流2A
USB_1	USB接口1号	USB3.0接口，向下兼容USB2.0接口 支持USB3.0 超速、高速及低速模式 5V 1A
USB_2[1]	USB接口2号	USB3.0接口，向下兼容USB2.0接口 支持USB3.0 超速、高速及低速模式 5V 1A

## 右面板接口

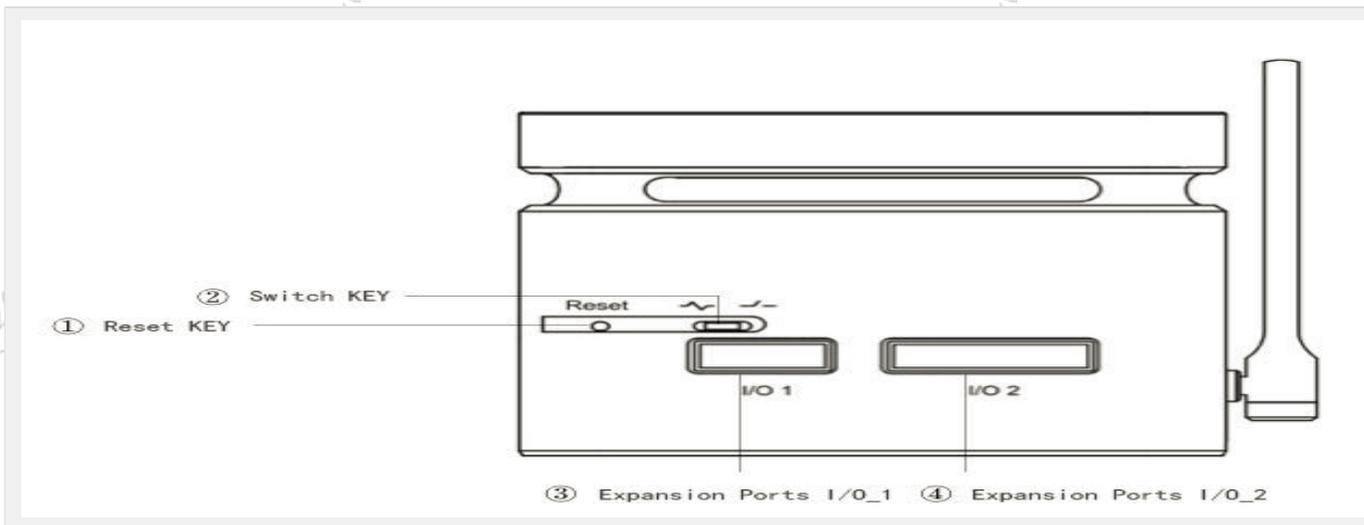


图 S2右面板接口示意图

接口	接口名称	接口说明
Reset Key	复位按钮	系统复位
Switch Key	切换开关	控制开始模式 左侧系统上电直接启动 右侧系统手动启动
I/O_1[2]	多功能接口1号	1路CAN 1路TTL 1路RS485
I/O_2	多功能接口2号	2路CAN 1路Debug TTL 2路GPIO 1个手动电源, 1个调节开关, 1个救砖5

## I/O\_1接口信号定义



图 I/O\_1接口序号图

接口名称	引脚序号	信号定义	接口说明
MCU_UART	1	MCU_UART1_TX	UART的TX信号
	2	MCU_UART1_RX	UART的RX信号
	3	VDD_3V3_MCU	3.3V电压

	4	GND	地
MCU_SWD	5	MCU_SWD_I/O	SWD数据I/O脚
	6	MCU_SWD_CLK	SWD时钟信号
MCU_CAN1	7	CAN1_L	CAN信号低位数据线
	8	CAN1_H	CAN信号高位数据线
MCU_RS485	9	RS485_A	RS485 DATA+
	10	RS485_B	RS485 DATA-

## I/O\_2接口信号定义



图 I/O\_2接口序号图

接口名称	引脚序号	信号定义	接口说明
RS485_1	1	POWER_BTN	系统手动启动按钮 切换开关为手动启动模式，可以手动启动设备
	2	GND	地
自检测试口	3	BUTTON_VOL_DOWN	短接Pin3与Pin4自检
	4	GND	地
刷机模式口	5	FORCE_RECOVERY	短接Pin5与Pin6进入烧写模式
	6	GND	地
CAN_0	7	TX1_CAN0_L	CAN_0信号低位数据线
	8	TX1_CAN0_H	CAN_0信号高位数据线
CAN_1	9	TX1_CAN1_L	CAN_1信号低位数据线
	10	TX1_CAN1_H	CAN_1信号高位数据线
Debug UART1	11	DGB_UART1_TXD_3V3	UART1的发送信号脚 3.3V电平
	12	DGB_UART1_RXD_3V3	UART1的接受信号脚 3.3V电平
	13	GND	地

GPIO_11/GPIO_12	14	GND	地
	15	GPIO11_3V3	GPIO引脚 IN: High 1V-12V Low 0V-0.8V OUT: 3.3V电平
	16	GPIO12_3V3	GPIO引脚 IN: High 1V-12V Low 0V-0.8V OUT: 3.3V电平

## GPIO接口引脚号

接口名称	引脚序号	GPIO名称	引脚号
GPIO	I/O2_15	GPIO_11	389
	I/O2_16	GPIO_12	332

## UART节点说明

UART接口的设备节点对应关系如下：

引脚序号	UART接口	设备节点
I/O1_1~I/O1_4	MCU_UART	ttyTHS1
I/O1_9~I/O1_10	MCU_RS485	NA
I/O2_11~I/O2_13	UART1	ttyS0

## 背面板接口

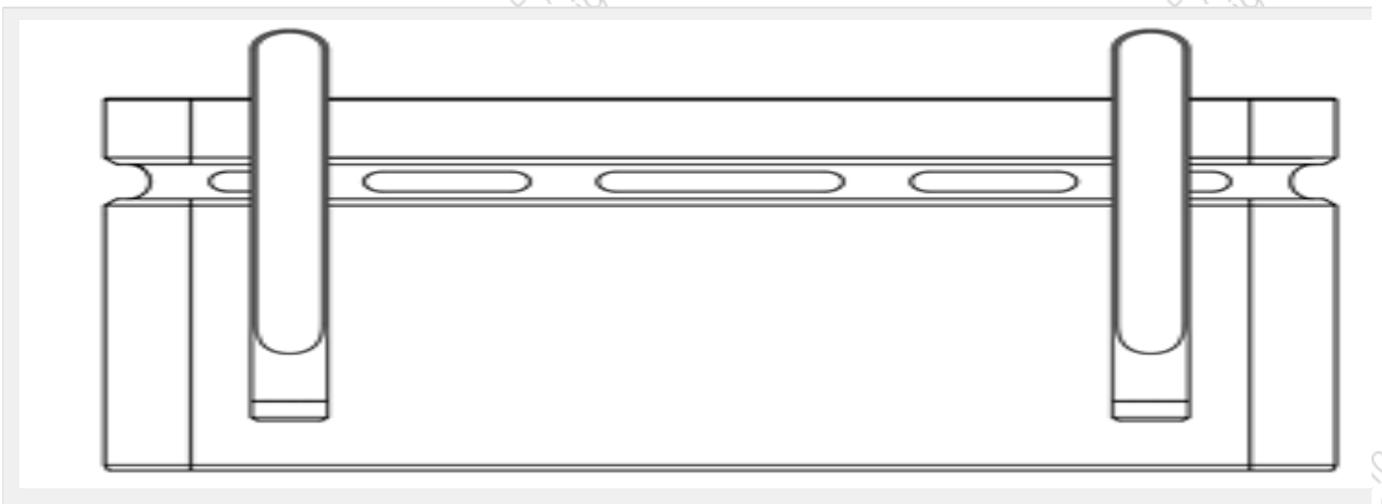


图 S2后面板接口示意图

接口	接口名称	接口说明
SMA	2.4G/5G WiFi天线外延口	外接WiFi天线

[1] 注: 如要使用USB\_2全速模式,需要输入\$ ifconfig eth1 down, 此时LAN\_2接口会暂时关闭

[2] 注: 如要使用I/O\_1进行开发, 请联系米文售后: helpdesk@miivii.com获取帮助

## I/O转接线说明

S2附带两根I/O转接线1, 对应I/O\_1与I/O\_2使用

### I/O\_1转接线及引脚定义

该I/O转接线有3个端子

序号	转接接口	引出方式
1	MCU_UART MCU_SWD	黑色1X6 Pin Connector
2	MCU_CAN1	黑色1X3 Pin Connector
3	MCU_RS485	绿色1x2 Pin Connector



图 I/O\_1转接线实物图

### I/O\_2转接线及引脚定义

该I/O转接线有3个按键及4个端子

序号	转接接口	引出方式
1	POWER_BTN	按钮
2	BUTTON_VOL_DOWN	按钮
3	FORCE_RECOVERY	按钮
4	CAN_0	黑色1X3 Pin Connector
5	CAN_1	黑色1X3 Pin Connector
6	UART1	黑色1X3 Pin Connector



图 I/O\_2转接线实物图

[1] 随生产批次不同，I/O转接线可能有所调整，不影响实际使用。

## 功能介绍

## 通用使用方法

### 系统介绍


米文设备采用Ubuntu系统。默认用户名：nvidia；密码：nvidia

### 烧写镜像

请访问米文技术论坛<http://forum.miivii.com/>来获取烧写工具，烧写工具说明及相应镜像。

### 开关机

开机：米文设备默认开机模式为上电自启动。插入电源，并将显示器通过HDMI接口与米文设备相连，开机画面如图所示：



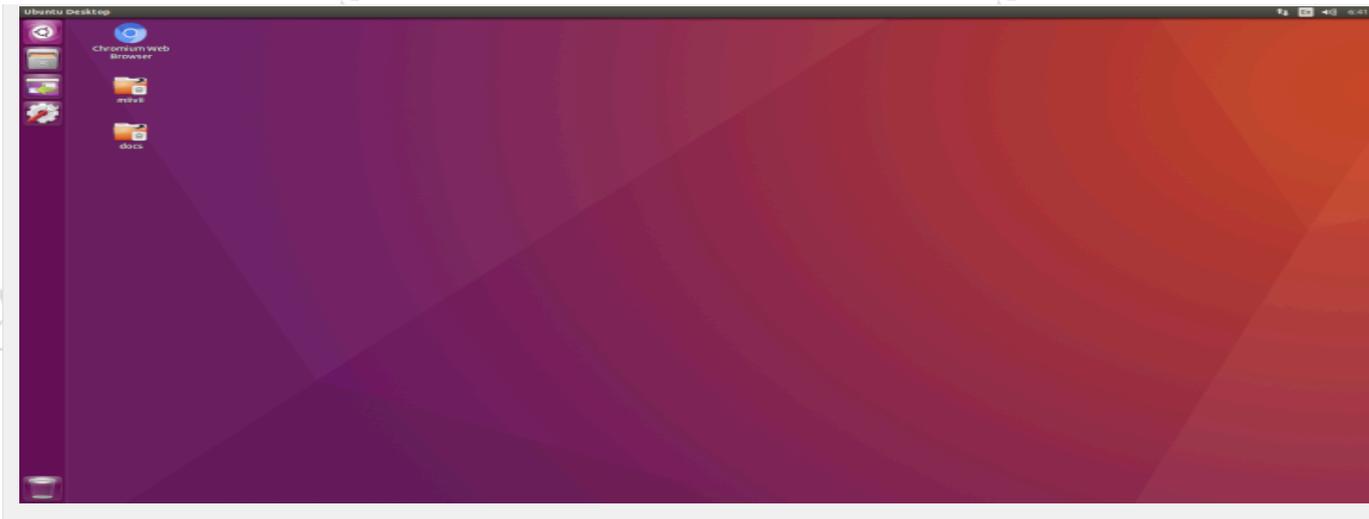


图 开机画面

关机：长按POWER键/ON KEY按钮关机。或在命令行中执行\$ sudo poweroff，完成软关机 重启：在命令行中执行\$ sudo reboot，完成重启

## MIIVII SETTINGS的使用说明

## 使用视频

### 简介

MIIVII SETTINGS（又称米文设置），是米文为了简化对于设备进行设置，而提供的工具。

提供诸如系统状态检测、远程访问、远程登陆等等功能。

Jetpack 4.4版本及以下镜像MIIVII SETTINGS的使用说明

请参考：<https://doc.miiyii.com/pages/viewpage.action?pagelId=5275982>



### 登陆


默认端口号为3000

用户名密码，为系统用户名密码。具有sudo权限的用户方可登录。无sudo权限用户无法登陆。

### 功能说明

#### 系统状态

用于查看当前系统CPU占比、内存占比，存储占比等基本信息。

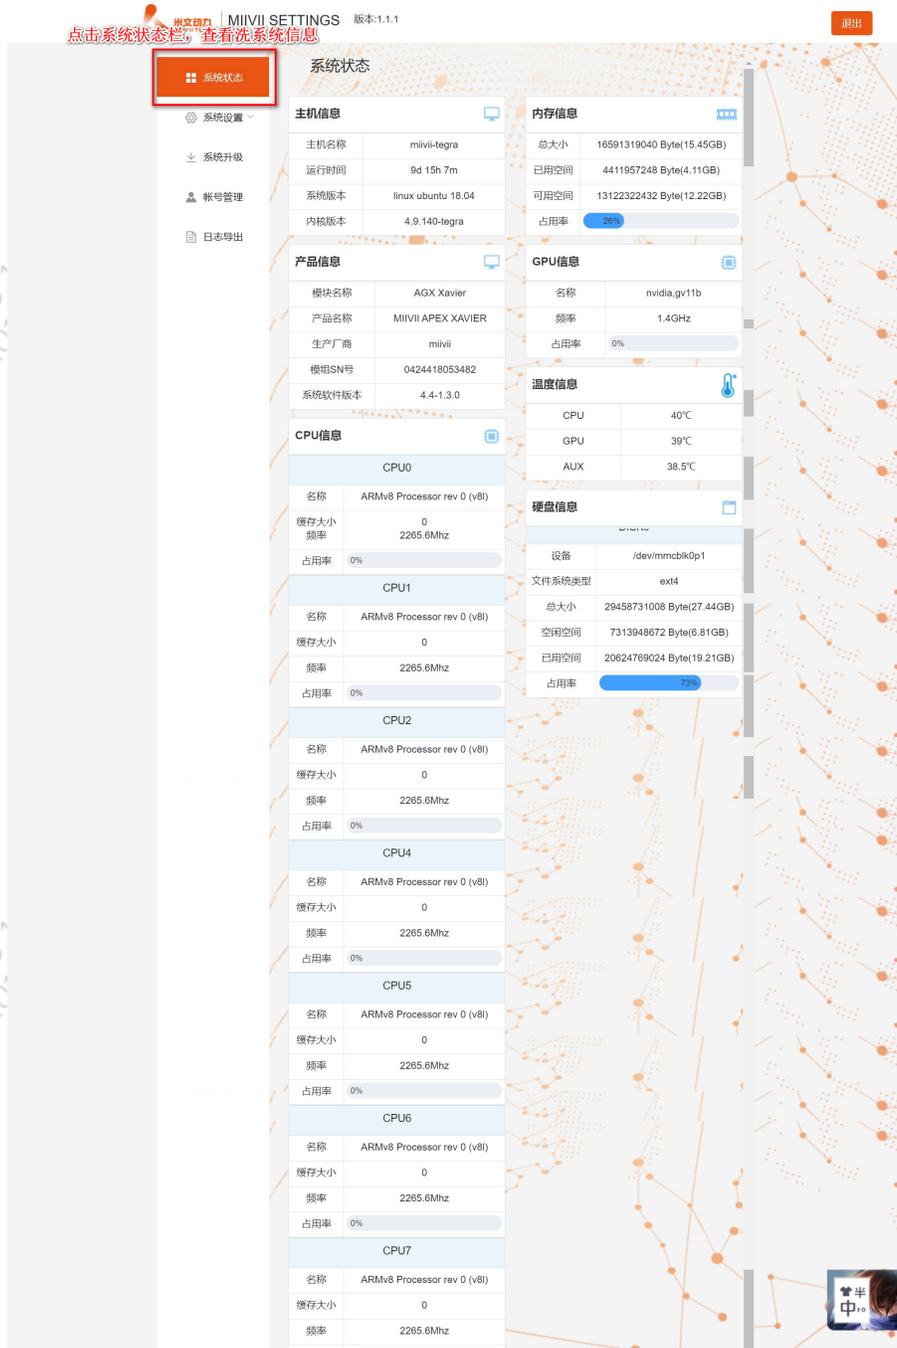

所有设备配置软件均含有基本信息显示功能，在此可以看到设备的系统版本，也可以通过命令行查看系统版本。

```
cat /etc/miivii_release  
APEX 4.2.2-1.5.0
```

## 系统设置

对系统基本功能进行设置，如系统授时设置，GMSL相机设置等等。

- GMSL设置



Apex Xavier以及S2Pro包含GMSL摄像头设置功能,

Apex Xavier II, EVO TX2 GMSL2包含GMSL2摄像头设置功能,

EVO Xavier, EVO TX2以及S2不包含GMSL/GMSL2摄像头设置功能。

该功能可以按照GMSL/GMSL2摄像头的接插位置，分别设定摄像头的品牌。

设备Apex有两组GMSL摄像头接口，分别记为GMSL\_A与GMSL\_B,

设备S2Pro只有一组记为GMSL\_A,

设备EVO TX2 GMSL2有6个独立GMSL2摄像头接口，记为GMSL\_0-5

设备Apex Xavier II有8个独立GMSL2摄像头接口，记为GMSL\_0-7

GMSL摄像头配置方法

在初次接入GMSL摄像头以及更换GMSL摄像头型号时需要对配置文件进行更改，并重启设备。配置文件路径：`/opt/miivii/config/gmsl_camera/camera.cfg`  
MVGCB-001A：EntronMVGCB-002A：CalmarMVGCB-003A：AdayoMVGCB-006A：Sensing默认配置：A组和B组摄像头接口默认配置都是MVGCB-001A

- 系统授时设置



Apex Xavier, Apex Xavier II, EVO Xavier, EVO TX2 GMSL2, S2Pro包含同步功能设置, EVO TX2, S2不包含同步功能设置。

其中, NTP为默认模式。NTP网络授时模式, 此时设备接入网络, 可以被NTP服务授时。同时, 设备可作为同步源, 外接支持同步功能的传感器, 并进行同步; GPS为GPS外界授时模式, 此时设备外接GPS, 可以被GPS授时。同时, 设备可作为同步源, 外接支持同步功能的传感器, 并进行同步; None为不同步模式, 此时设备不被外界授时, 但可以作为同步源。同时, 也可在此调节Sync out输出频率, 注意此处并非是GMSL的频率。

设备授时模式与Sync out输出频率配置方法设备授时模式与Sync out输出频率的调整需要对配置文件进行修改, 并重启设备。配置文件路径: /opt/miivii/config/sync/sync.cfg授时模式是通过修改其中"sync\_type:X"的X数值来实现。0: GPS外界授时模式1: NTP网络授时模式2: 不同步模式Sync out输出频率通过修改其中"sync\_out\_freq:XX"的XX数值实现Sync out频率调节。该调节仅支持整数。

```
cat /opt/miivii/config/sync/sync.cfg
sync_out_freq:25
sync_type:2
/*
note:
sync_out_freq---the frequency is 25 for sync out time
sync_type---0 is for GPS calibrate time
1 is for SYS calibrate time
2 can not calibrate time
```

- 远程访问设置



## 系统升级

对cuda相关包, 以及miiVII提供的相关包和系统进行升级及回退。



## 账号管理

用于绑定米文边缘服务。



## 日志导出

用于导出/var/log/中的日志，便于进行售后分析。



## 功率模式设定

搭载Jetson TX2的米文设备有多工作模式。可以通过右上角的NVIDIA绿色标志设置进行调整。米文设备的默认模式为2: MAXP CORE ALL

图 设置图标

点击下拉菜单即可对米文设备的工作模式进行修改，工作模式的细节详见下表：

Mode	Mode Name	Denver2	Frequency	ARM A57	Frequency	GPU Frequency
0	Max-N	2	2.0GHz	4	2.0GHz	1.30 GHz
1	Max-Q	0		4	1.2GHz	0.85 GHz
2	Max-P Core-All	2	1.4GHz	4	1.4GHz	1.12 GHz
3	Max-P ARM	0		4	2.0GHz	1.12 GHz

也可采用命令行调整：

```
#
sudo nvpmode1 -q verbose
#
sudo nvpmode1 -m <MODE ID>
#
sudo jetson_clocks
#
sudo jetson_clocks --show
```

## IO使用方法

### GPIO接口配置方法

对GPIO接口使用的示例如下，请将< >中的信息修改为想要调整的GPIO节点号，具体对应关系请参考【接口说明】部分

```
# root
sudo su -
# (DO)
echo 1 > /sys/class/gpio/<gpio339>/value
# (DO)
echo 0 > /sys/class/gpio/<gpio339>/value
# (DI)
cat /sys/class/gpio/<gpio339>/value
```

若需要关机后保留配置，可以将以上命令写入/etc/rc.local 文件

注：GPIO外接方式说明 DO为开漏输出（开漏输出就是不输出电压，控制输出低电平时引脚接地，控制输出高电平时引脚既不输出高电平，也不输出低电平，为高阻态。如果外接上拉电阻，则在输出高电平时电压会拉到上拉电阻的电源电压）设置为高电平时，DO脚与外接的电压相同（0V~40V）；设置为低电平时，DO脚为地。

### UART接口配置方法

打开/dev/(folder)下面对应的设备节点，设置波特率，停止位，奇偶校验位，数据位等。可以使用stty命令配置串口的波特率，停止位，奇偶校验位，数据位等，详见stty命令说明。

命令示例，请将<>中的信息修改为想要调整的串口节点号，具体对应关系请参考【接口说明】部分

```
sudo stty -F /dev/<UART_XXX> speed 115200 cs8 -parenb -cstopb -echo
```

输出数据测试

```
sudo echo "miiyii tty debug" > /dev/<UART_XXX>
```

使用下面命令接收输入数据

```
sudo cat /dev/<UART_XXX>
```

## GPS 对设备授时使用方法

GPS对设备授时功能优点：设备通过GPS设备从GPS卫星上获取当地标准的时间信号，从而精准定位设备时间。

### GPS支持型号

串口支持修改波特率，默认波特率为9600

支持GPS品牌型号：所有符合GPRMC数据标准格式输出的GPS设备，且必须要有PPS秒脉冲输出的GPS设备

### 连接方式

```
" "
```

### 授时功能配置

在初次接入GPS时需要在MiiVii Setting配置软件中进行系统配置，将Sync Mode选项配置成GPS模式，重启系统。MiiVii Setting具体方法请参考“米文配置软件介绍”部分。

### 检查授时是否成功

修改系统时间，输入命令

```
sudo date -s "2018-10-1"
```

等待2~3s，查看当前时间，输入命令

```
date
```

若显示时间为：“2018-10-1”，说明授时失败

若显示时间为：“当前时间”，说明授时成功

## 故障排查

若授时失败，需进行故障排查

### 1.查看GPS是否有输出

输入命令

```
cat /dev/ttyTHS1
```

终端收到带有GPRMC字段的输出，例如：

```
GPRMC,014600.00,A,2237.496474,N,11356.089515,E,0.0,225.5,310518,2.3,W,A*23
```

### 2.查看GPS的pps信号是否有输出

输入命令

```
hexdump /dev/miivii-sync-in-a
```

终端有十六进制的数据输出，例如：

```
0000400 02fe 9f40 490e 562d 1647 004e 0000 0000
```

### 3.识别方法

如果以上“1”&“2”没有输出，说明GPS工作不正常，可以把GPS放到窗外或是到户外测试，或更换GPS进行测试

如果“1”&“2”输出正常，检查MiiVii Setting配置是否为GPS模式，如果不是，更改模式后重新启动

执行以上操作之后，GPS授时依然不成功，输入命令

```
hexdump /dev/miivii-sync-out
```

终端有十六进制的数据输出，例如：

```
0000400 02fe 9f40 490e 562d 1647 004e 0000 0000
```

如果没有数据输出，可能是没有用匹配的刷机工具和镜像刷机，建议检查镜像和刷机工具重新刷机

如果有数据输出，可能是设备硬件问题，建议联系售后维修处理

## CAN口配置方法

CAN10设备具体使用方法，参考<https://github.com/linux-can/can-utils>中的cansend.c和candump.c

测试命令：

```
sudo modprobe can

sudo modprobe can_raw

sudo modprobe mttcan

sudo ip link set can0 type can bitrate 500000 sjw 4 berr-reporting on
loopback off

sudo ip link set up can0

sudo cansend can0 123#abcdabcd

sudo candump can0

sudo ip -details -statistics link show can0

sudo ifconfig can0 down
```

CAN FD配置使用方法：

```
sudo modprobe can

sudo modprobe can_raw

sudo modprobe mttcan

sudo ip link set can0 type can bitrate 500000 sjw 4 dbitrate 2000000 dsjw
4 berr-reporting on fd on

sudo ip link set up can0

sudo cansend can0 213##011
```

[10] CAN FD和CAN 2.0的区别：

1)

```
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000 dbitrate 2000000 berr-
reporting on fd on
```

其中bitrate为can2.0模式下的波特率；dbitrate为can fd模式下的波特率，根据官方文档，这个值最大可配置为5M，一般应用最好采用2M；

2)

```
sudo cansend can0 213##011
```

发送命令中，id与数据之间多了一个#，并且##后的第一个字节(0)为canfd\_frame.flags的值，范围为0~F；canfd\_frame.flags后面的字节(11)为第一个数据，一次最多可以传输64个字节。

## 无线设备配置方法

### WiFi配置方法

米文S2, S2Pro, EVO TX2, EVO TX2 GMSL2自带WiFi功能。米文Apex Xavier, Apex Xavier II, EVO Xavier, Lite NX, Lite Nano的WiFi功能由外接扩展模块提供，请按照【扩展设备安装方式】的内容对WiFi模块进行安装。请在开机Ubuntu系统桌面右上角网络连接图标中，找到要连接的WiFi名称并点击，然后在弹出的密码框输入密码并点击连接即可。




图 WiFi连接截图

### 4G模块配置方法


米文所有标准产品中不包含4G模块，需要用户自行另配。请按照【扩展设备安装方式】的内容对SIM卡以及4G模块进行安装。请注意如果您使用的是物联网SIM卡，则会出现SIM卡与设备硬件绑定的问题，请提前与通讯供应商确认。

米文的系统镜像中，整合了相应4G模块驱动。安装好4G模块后系统会自动识别。查看/dev目录，会看到/dev/ttyUSB0~/dev/ttyUSB3，一共4个设备。


在桌面右上方网络连接图标中，找到Edit Connections，点击add，如图所示：

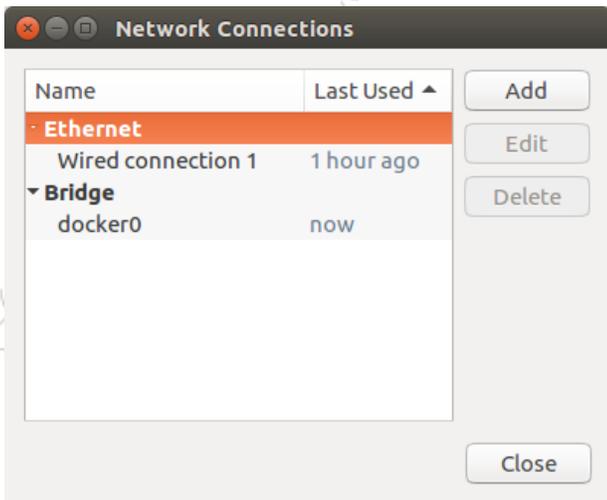


选择连接类型 Mobile Broadband

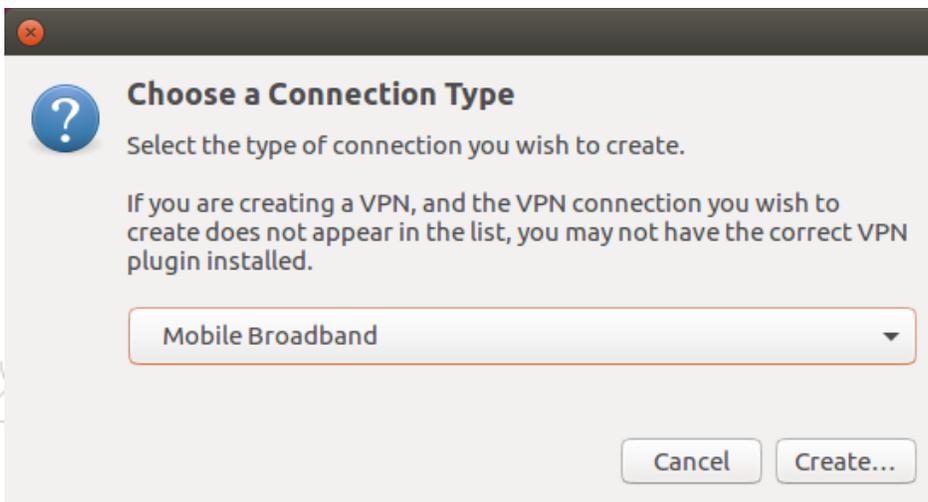


选择Next (选项Quectel LTE, Fibocom NL668 Modem, Android与Any deviceetc依据不同型号的4G模块显示不同信息, 可直接点击Next)

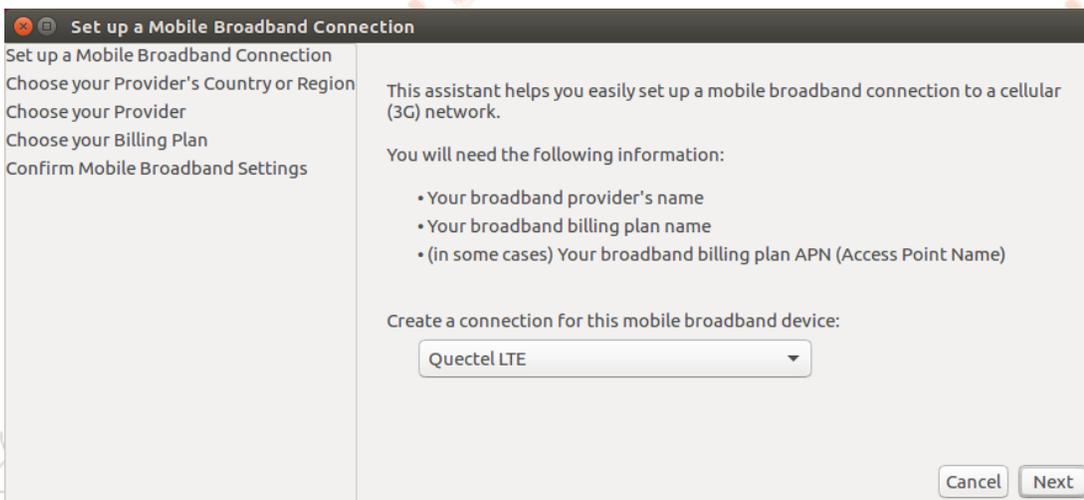

选择国家为China, 然后根据SIM卡选择运营商: 中国移动是China Mobile, 中国联通是China Unicom

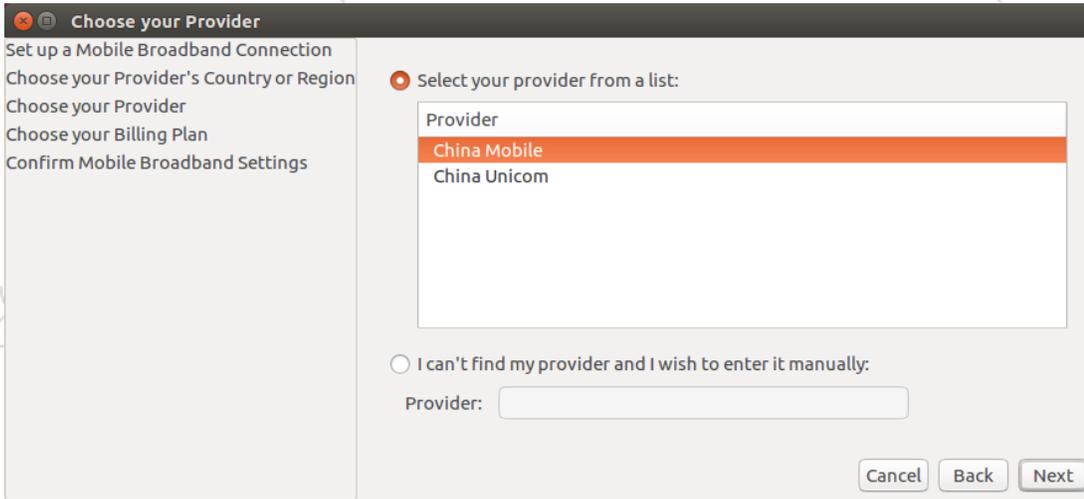


如果选择的运营商是中国电信，则点击手动新建运营商 China Telecom

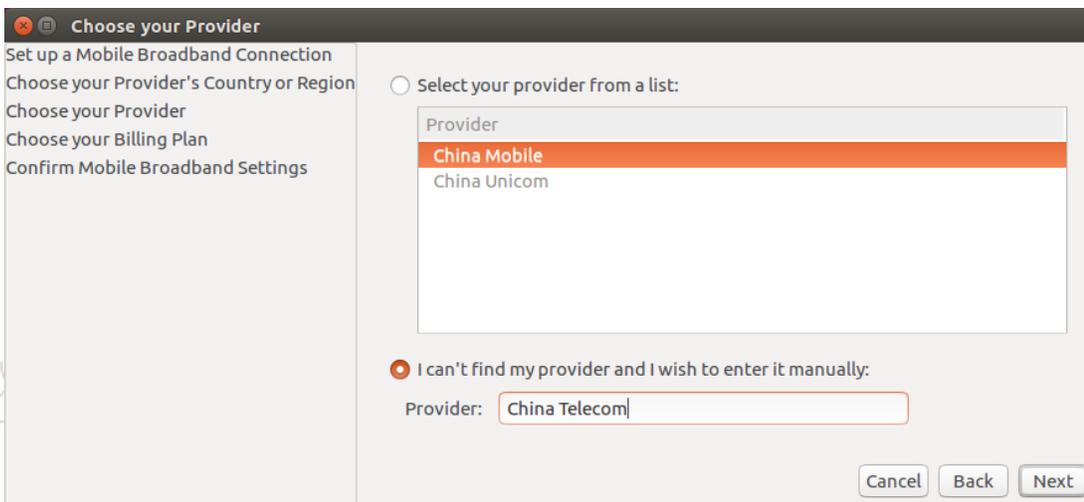


### 选择你的Plan

请根据SIM卡信息选择。移动选Internet，联通和电信选default


这里注意一下APN移动为cmnet，联通为3gnet，电信为ctnet

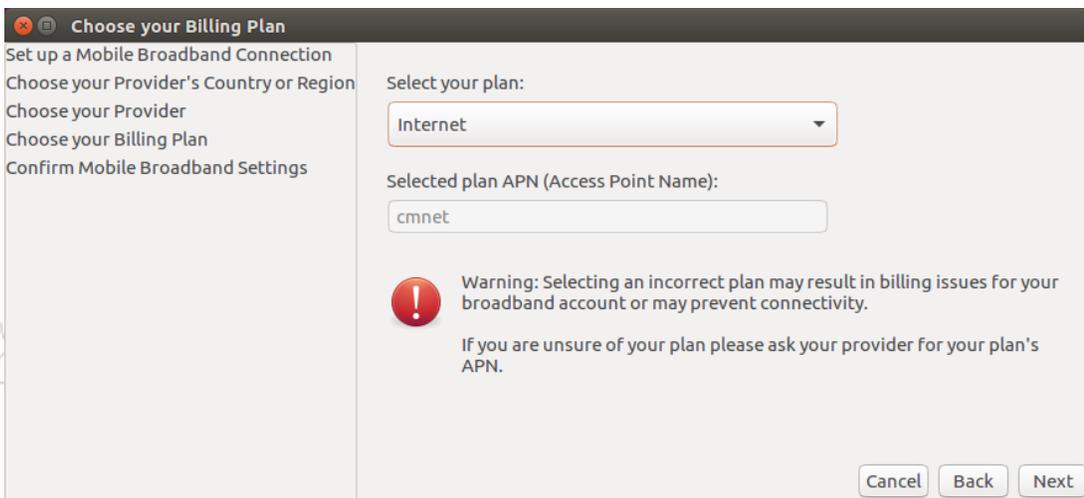


检查已创建的信息，如正确无误，则点击Apply

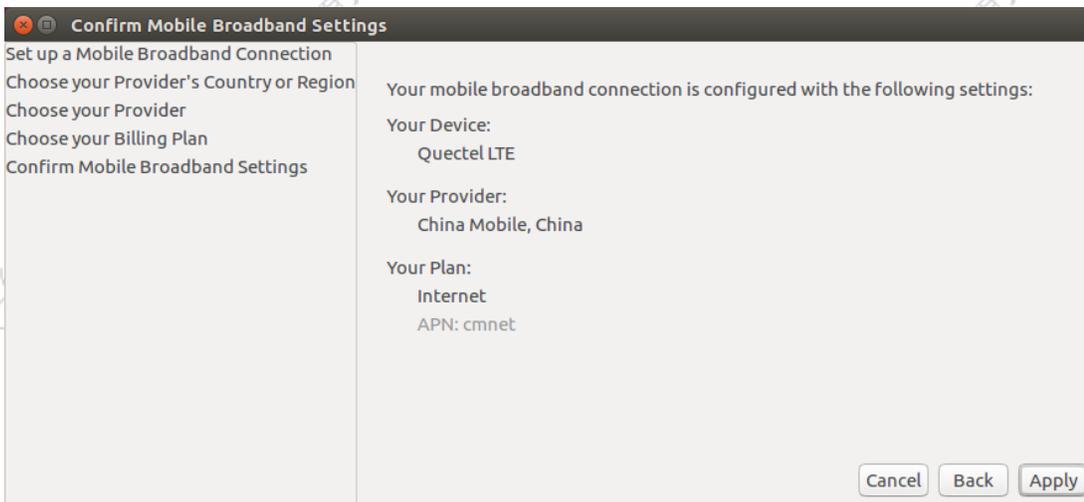

设定用户名和密码，点击save

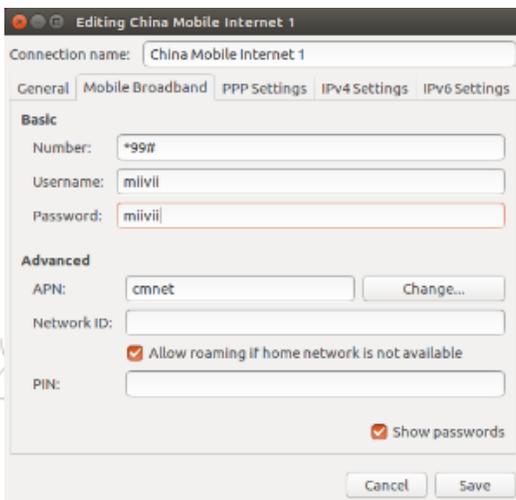


网络创建完成后，在桌面右上方网络连接图标中选中新建的网络连接，就能够正常上网了。若需要4G网络开机自动连接设置，以移动为例，建立好连接文件China Mobile Internet后操作如下：点击桌面右上方网络连接图标，在下拉菜单中点击Edit Connections选项。在弹出的窗口中选中China Mobile Internet选项，点击下方设置图标

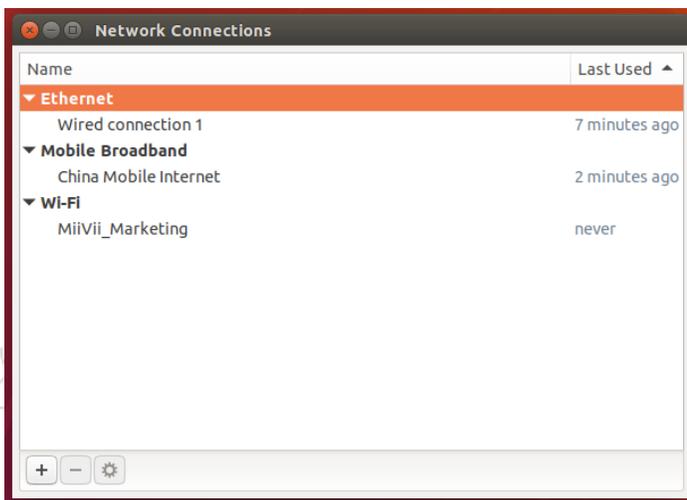

弹出的窗口中选择General选项，并勾选Automatically connect to this network when it is available选项

之后保存退出。重启米文设备，就可以在输入开机密码后自动重连4G网络

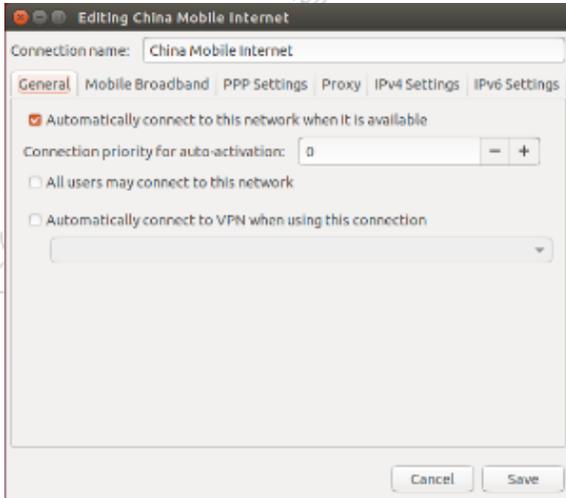

## 应用功能使用

米文设备提供多种样例，方便客户进行开发和快速验证

算法：米文设备提供算法库，目前提供行人，车辆，自行车三分类的检测。详情请参考/opt/miivii/features/algorithm 中的三分类检测算法

加速SDK：米文设备提供基于Yolo v3识别网络的加速SDK。详情请参考/opt/miivii/features/miivii-accelerator

ROS范例：米文设备提供基于ROS的DEMO。详情请参考米文动力Github<https://github.com/MiiViiDynamics>

除此之外，米文动力还为开发者提供了部分开源代码，请于米文动力Github查看 <https://github.com/MiiViiDynamics>

## 附录

### 异常处理

如在开发过程中出现异常情况，可先通过DEBUG串口打印log自行判断问题。具体操作如下：

第一步：根据【接口说明】部分中的信息，找到DEBUG接口的具体位置

第二步：用一根UART-USB转接线<sup>1</sup>，将DEBUG接口与上位机PC相连接

第三步：在上位机PC端，下载串口调试工具，将波特率调整为115200 Baud

第四步：在串口调试工具中抓取串口log以便分析异常问题

[1]: 可根据【接口说明】部分中的信息，选择RS232-USB转接线或者TTL-USB转接线。

## 系统在线升级（OTA）的使用说明

### 概述

系统在线升级，通常又是OTA，是米文针对所有设备提供的软件服务。

即可以不进行刷机来更新系统固件。

从Jetpack 4.5开始，所有的米文设备都支持系统在线升级。

## 使用方式

### 方法一（推荐）：使用MIIVII SETTINGS进行版本升级和回退；

1. 在设备上打开浏览器输入<http://127.0.0.1:3000>，或者远程PC浏览器上输入<http://<device ip>:3000>
2. 使用系统登录账号登录到MIIVII SETTINGS界面；
3. 选择系统升级功能，点击“检查更新”检查是否有新版本；

MIIVII SETTINGS 版本:1.1.1

系统升级

1. 如需进行升级，请先执行检查更新
2. 系统升级只会升级Nvidia，以及MIIVII相关软件包，其他软件包不受影响
3. 所有通过UI进行的升级在本地会有记录，选择回退版本以后，可以进行回退

当前安装包信息

序号	包名	现在版本号
1	cuda-nvtx-10-2	10.2.89-1
2	gmsl-camera-demo	1.0
3	graphsurgeon-tf	7.1.3-1+cuda10.2
4	libnvidia-container-tools	0.9.0-beta.1
5	libnvidia-container0:arm64	0.9.0-beta.1
6	libnvinfer-bin	7.1.3-1+cuda10.2
7	libnvinfer-dev	7.1.3-1+cuda10.2

检测有可用的Jetpack新版本:32.5，勾选升级到新版本查看release\_node

检查更新 选择回退版本

4. 检测到有升级版本时，可以点击“系统升级”来升级安装包

MIIVII SETTINGS 版本:1.1.1

系统升级


1. 如需进行升级，请先执行检查更新
2. 系统升级只会升级Nvidia，以及MIIVII相关软件包，其他软件包不受影响
3. 所有通过UI进行的升级在本地会有记录，选择回退版本以后，可以进行回退

当前安装包信息

序号	包名	现在版本号	最新版本号
1	vpi	0.3.7	0.4.4
2	vpi-dev	0.3.7	0.4.4
3	vpi-samples	0.3.7	0.4.4

检查更新 系统升级 选择回退版本

- 完成升级后系统会记录升级时间，可以查看该时间的升级记录

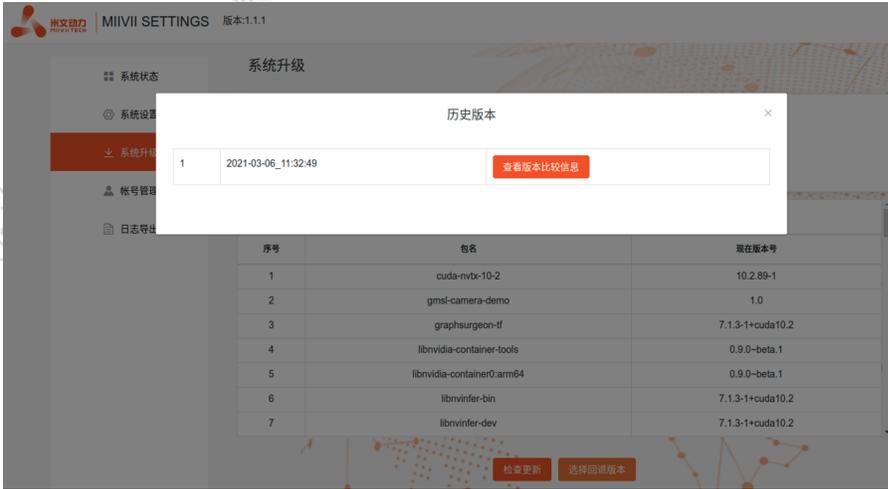

- 然后点击回退即可回退到历史版本。



- 升级完成后重启系统以确保升级内容生效

## 方法二：使用命令行进行升级或者升级指定安装包

### 使用命令行进行升级

- 执行下面命令更新源

```
sudo apt update
```

- 执行下面命令升级系统

```
sudo apt upgrade -y
```

- 升级完成后重启系统以确保升级内容生效

## 升级指定安装包

- 执行下面命令升级指定安装包

```
sudo apt install -y miivii-websettings
```

## Jetpack 4.4版本及以下镜像烧录

请参考：[Jetpack 4.4版本及以下镜像烧录](#)

## Jetpack 4.5版本及以上镜像烧录

### 1.功能介绍

米文刷机工具，适用于米文系列产品。

米文刷机工具，是为了方便进行米文设备的烧写、克隆，小批量生产而提供的工具软件。

您可以通过X86架构PC作为烧写主机，给米文设备烧写米文动力官方镜像。在开发米文设备一段时间后，可以将现有设备镜像克隆来保存开发进度，并单台或小批量烧写到其他米文设备中。

### 核心功能

- 自动检测使用环境
- 自动检测最新镜像
- 内置镜像下载器，无需手动下载镜像
- 支持批量烧写
- 支持镜像克隆（但要注意Clone后再烧写需要使用同一Jetpack版本）

### 2.准备软件硬件

#### 2.1. 烧写主机准备

需要将烧写主机与米文设备连接方能烧写镜像。烧写主机推荐配置如下：

- CPU采用X86架构的Intel酷睿系列处理器
- 内存8GB ddr3及以上
- 空余硬盘容量40G 及以上
- 系统为Ubuntu Linux x64 v16.04或v18.04

#### 2.2. 烧写软件环境准备

- `sudo apt install python2.7python3python`

#### 2.3. 准备米文烧写工具和米文设备镜像

##### 2.3.1.刷机工具安装

- 准备PC主机，系统为：Ubuntu 16.04或者Ubuntu 18.04
- 安装key

```
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys  
05BE38FE8ADA7CD12E3281B52FC7A8453C3B8F24
```

- 在本地 ubuntu 系统中添加源

```
sudo sh -c 'echo "deb http://upgrade.miivii.com/miiviitools/  
mvtools main" > /etc/apt/sources.list.d/miivii-l4t-apt-source.list'
```

- 手动更新

```
sudo apt update
```

- apt-get 安装 刷机工具 Deb 包

```
sudo apt-get install miivii-ftool
```

- 安装完成后(在18.04系统中点击Show Applications或者在16.04系统中点击Search Your Computer)会发现如下快捷方式



- 双击快捷方式，输入密码：您的sudo密码。

## 2.4. 准备硬件

- 米文设备及电源, USB 数据线

## 3.操作

### 3.1. 硬件连接

- 通过 USB 数据线将米文设备烧写口与烧写主机相连；
- 按住米文设备的RECOVERY按钮，之后给米文设备上电开机，进入FORCE\_Recovery烧写模式。

### 3.2软件使用

#### 3.2.1. 镜像烧写

### 3.2.1.1 在线模式镜像烧写

- 点击“在线模式”复选框，选择Jetpack版本及下载路径，并点击下一步，开始下载选择版本当前最新的刷机环境及设备镜像
- 这里需要选择下载完成后是否自动开始刷机，选择自动后，下载完成后会自动解压、校验、刷机
- 下载速度取决于所在环境的网速，一般可达5M/s
- 开始刷机后通常需要15分钟以上完成，请耐心等待




### 3.2.1.2 离线模式镜像烧写

- 点击“离线模式”复选框，选择已经下载好的刷机环境及设备镜像，并点击下一步直接开始烧录。

A screenshot of a software interface for flashing. It has two main sections: '在线模式' (Online Mode) and '离线模式' (Offline Mode). The '在线模式' section is selected with a red dot. It includes a dropdown for '版本选择' (Version Selection) set to '4.4', a '镜像和环境' (Image and Environment) dropdown, a text field for '下载路径' (Download Path) set to '/home/nvidia/Desktop/new', and a checked checkbox for '下载完成后自动开始刷机' (Start flashing automatically after download). The '离线模式' section includes a '刷机环境' (Flashing Environment) dropdown set to 'nvidia/Desktop/newflash/MIIVII APEX XAVIER/4.4-1.3.0/bootloader', a '刷机镜像' (Flashing Image) dropdown set to 'sktop/newflash/MIIVII APEX XAVIER/MIIVII APEX XAVIER-clone.img', and an unchecked checkbox for '跳过M45校验' (Skip M45 verification). At the bottom, there are four buttons: '上一步' (Previous Step), '管理本地镜像' (Manage Local Images), '下一步' (Next Step), and '退出程序' (Exit Program). The top right corner shows '平台: MIIVII APEX XAVIER 数量: 1'.


### 3.2.2. 镜像克隆

- 将打算克隆的米文设备按照3.1的方法进入FORCE\_Recovery模式，打开烧写工具
- 点击【输入上位机密码】按钮，输入当前烧写主机的开机密码
- 点击【克隆镜像】按钮，进入克隆操作

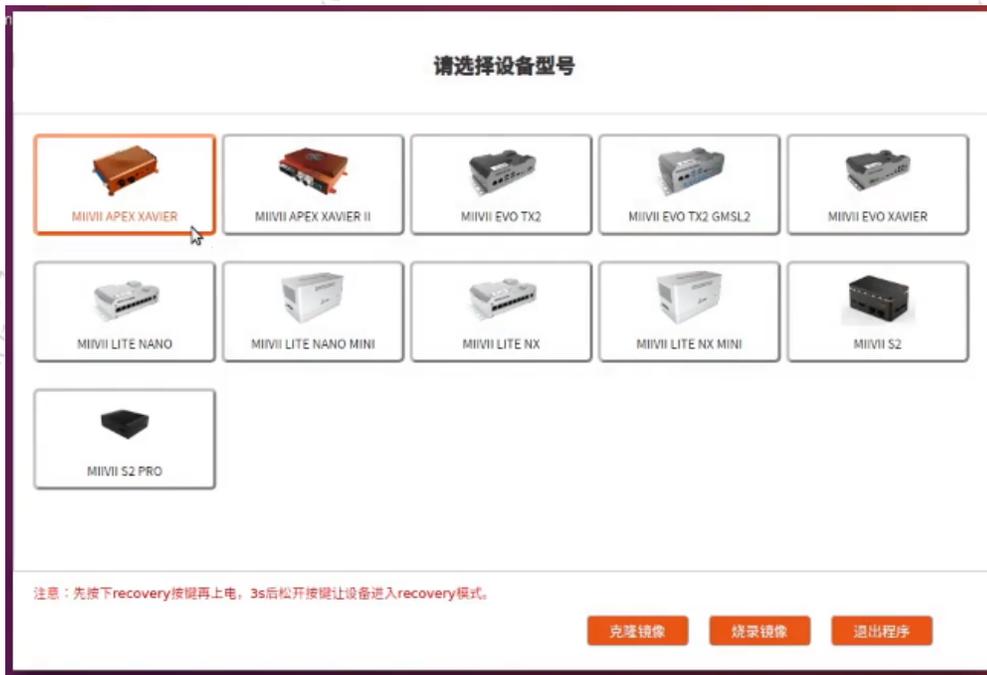

- 修改克隆文件保存在烧写主机中的路径和名称\*，并点击开始克隆

注：文件存储路径中不能有中文或特殊字符

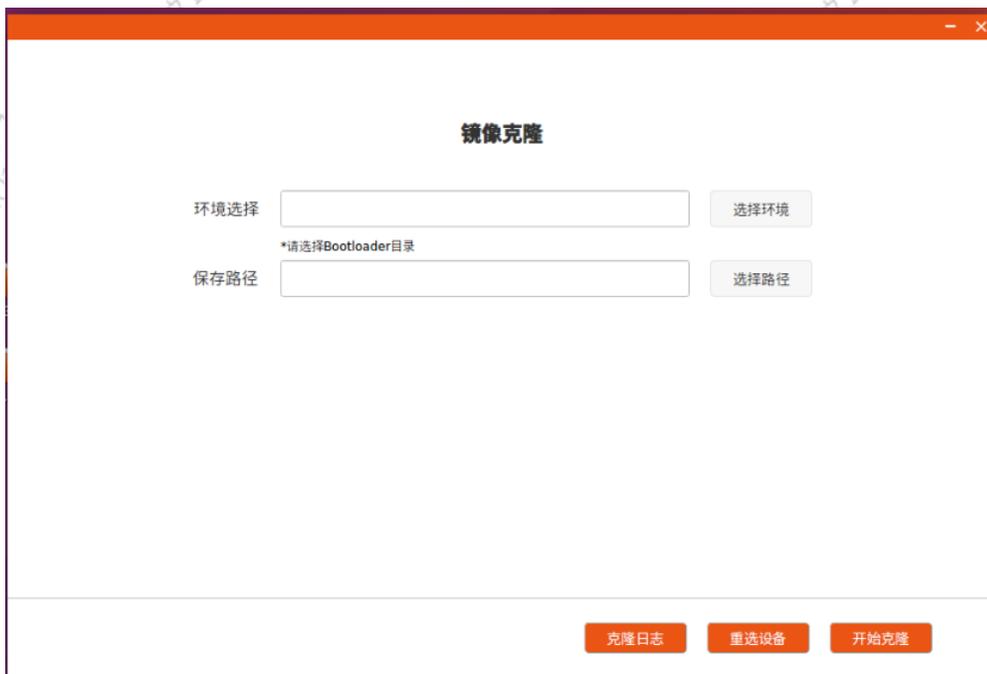

- 镜像克隆通常需要30分钟以上才能完成：
- 克隆完成，会生成克隆镜像与MD5文件，再次烧写请按照3.2.1步骤进行操作

注：如在镜像烧写，克隆过程中遇到问题，请联系米文动力售后邮箱需求帮助：[helpdesk@miivii.com](mailto:helpdesk@miivii.com)

## 附1. 烧写问题自检

如果遇到烧写问题，请先按照如下条目进行自检：

- 检查是否在烧写工具左上角输入了上位机开机密码
- 检查是否进入到Recovery模式，可以通过lsusb命令鉴定
- 检查Micro USB、双Type A线缆质量是否达标，是否只是用于充电的双芯线
- 检查上位机，是否为X86-64架构台式机，笔记本。（服务器，嵌入式设备，虚拟机等其他设备暂不支持）
- 检查上位机系统是否为 Linux 1604 1804
- 检查磁盘格式，烧写主机的磁盘格式推荐为EXT4
- 检查上位机容量是否足够
- 镜像和烧写工具存储路径中不能有中文或其他特殊字符